


My vacuum it not leveled or looks crooked?

Mon aspirateur n'est pas à niveau ou semble croche?

See how it needs to be hanged to avoid this issue.

Voici comment accrocher votre unité afin d'éviter ce problème.

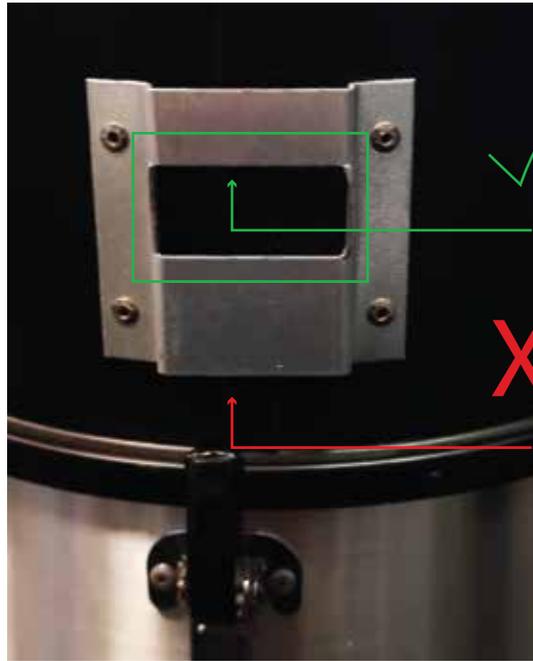

The hook must go through the middle of the bracket.
Le crochet doit passer au centre de la plaque de montage.